

MA Series



MA4002/MA5002/MA7002/MA9002 MA10002/MA12002/MA15002

目录表

重要安全事项和符号说明.....	1
前言.....	2
前板功能介绍.....	3
后板功能介绍(MA4002/MA5002/MA7002/MA9002).....	4
后板功能介绍(MA10002).....	5
后板功能介绍(MA12002/MA15002).....	6
技术指标.....	7
故障排除.....	9
保修条例.....	10
产品物质拆分表.....	10

功放产品使用重要安全事项:

- 1. 阅读这些规定，注意所有警告，遵守这些规定，否则产品将会被损坏。
- 2. 勿将产品靠近水源放置或安装，避免任何形式接触到液体,如：严禁在产品周围喷洒液体、勿在产品上方摆放液体容器。
- 3. 勿将产品靠近热源、火源放置或安装，设法保证产品使用环境温度在摄氏35度以下。
- 4. 勿将产品安装在狭小、密闭、空气无法正常对流或对流量较少的空间，避免形成热风循环。
- 5. 产品在接通电源前，应先检查产品外观完整并无机箱变形、损坏、丝印模糊不清等，并确保做了有效的接地保护措施后方可通电。
- 6. 请保护好电源线及插头，避免踩踏、挤压导致变形及磨损。定期检查，须确保电源线是在合格状态下使用。
- 7.  严重警告：电源插头、设备耦合器作为电路切断装置，须保持其稳定的保护运行状态。
- 8. 须按以下开关次序来使用功放产品：
打开：先启动前级设备--再启动功放产品；
关闭：先关闭功放产品--再关闭前级设备。
- 9. 关注产品上标识的额定电压，产品接电前必须确保接入供电电压符合该产品的要求。
- 10.若输入信号并接超过三台产品时，建议使用信号分配器，可避免输入信号产生失真。
- 11.勿将产品的某一个声道的输出接口接到另一个通道的输入接口。不要将功放的输出并联或串联到另一台功放的输出接口。
- 12.设计系统配置功放的时候，产品功率应比音箱在相同阻抗下的标称功率大50%-100%，须谨慎使用桥接模式。
- 13.由于输出到音箱的电流较大，建议使用符合规格的NL4型音箱螺旋座插头。
- 14.多台产品使用时，应计算好合适的配电额，确保达到合格的使用环境。
- 15.维修产品的时候，禁止在桥接状态下将示波器的探头连接到产品的输出端，以免损坏产品和示波器。
- 16.本设备不适合儿童可能会出现场所使用。

安全说明

	输入/输出接驳线缆不可堆叠在产品排风扇口, 请置于功放两侧捆扎好!		设备印有该标示则表示-本产品仅适用于海拔2000m以下安全使用
	非水平堆叠时，建议机尾排风口向上或直向排风口。		设备印有该标示则表示-本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。
	工作环境: 温带/亚热带气温应<35℃。 热带气温应<45℃。		需经专业回收的物料，不能放置入垃圾桶。
	在工程调试时验证机柜内气温，在极限条件下，也应保持在35℃以下。		小心触电，非拥有相关资质的人员请勿擅自开盖维修。
	产品应保持接地。		热零部件标志，该零部件需关闭电源半小时后才能触摸。



警告

为避免着火或电击，不要将产品暴露在雨中或潮湿的环境中。

欢迎

非常感谢您购买蜚声演出器材制造有限公司产品。
MA系列专业功放，操作简单、工作稳定、性价比高，用途广泛。专为卡拉OK包房、语言扩声、小型演出、演讲等场合使用。为了更好的发挥产品性能，请在使用前仔细阅读本手册。

开箱

请在拆开包装后，确认功放的外观没有在运输途中遭到损坏。确认功放的预设电压与使用地的交流电压额定值匹配（详细信息见功放背板印刷），建议您保留包装箱，以便在需要退还产品时使用

支持与服务

请直接联系蜚声演出器材制造有限公司在当地的分销商，以获得快速的售后服务和技术支持，如有技术问题需要直接与制造商联系，可以通过以下方式：
电子邮件：support@saechina.com
传真：+86-757-8568-8191

重要的安全注意事项

蜚声演出器材制造有限公司的产品在设计时已经考虑到安全使用的要求，并遵照相关的国家的安全规定检验出厂，只有合格的产品才能出厂销售。但由于本产品内部有危险高电压和电量，因此请用户在使用前必须认真阅读本手册的注意事项。如果产品跌落、凹入、浸湿或者机体内部有部件松动，将会大大增加人被电击的危险。当发生以上问题时，请马上切断电源，然后将本产品送还指定的经销商进行检查维修！

配线配电

参考不同型号产品的耗散功率与供电/AC进行配线
建议用户搭配不低于以下的配线径规格，以获得更佳的综合性能。

标配电压：220V~

型号	耗散功率	配线径规格
MA4002	680W	$\geq 1.5\text{mm}^2$
MA5002	900W	$\geq 1.5\text{mm}^2$
MA7002	1100W	$\geq 1.5\text{mm}^2$
MA9002	1500W	$\geq 2.0\text{mm}^2$
MA10002	1600W	$\geq 2.0\text{mm}^2$
Ma12002	2000W	$\geq 2.5\text{mm}^2$
MA15002	2500W	$\geq 2.5\text{mm}^2$




前面板



机架安装孔

电源开关

控制面板

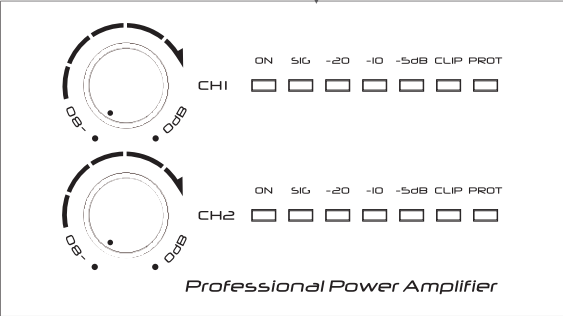

CH1 ON SIG -20 -10 -5dB CLIP PROT

CH2 ON SIG -20 -10 -5dB CLIP PROT

Professional Power Amplifier

PROT → 任何一种保护电路动作时亮起

CLIP → 压限电路动作时亮起

-5dB → 输出信号幅度距满功率约为-5dB

-10dB → 输出信号幅度距满功率约为-10dB

-20dB → 输出信号幅度距满功率约为-20dB

SIG → 信号指示灯

ON → 开机后亮起

CH1-CH2 → 增益控制器旋钮（调音量）
300°音量旋钮0/-80dB。
对于正常使用，将控制器保持在最大(0dB)。


滤尘网清洁操作指引



在工程建造完成时，应对滤网进行首次清洁。
在往后的时间，应根据实际的情况，建议每季度定期进行清洁一次。

不允许拆除该滤网继续使用本产品，否则将影响本机的使用寿命。

在此情况下产生的故障，将被认定为脱保！

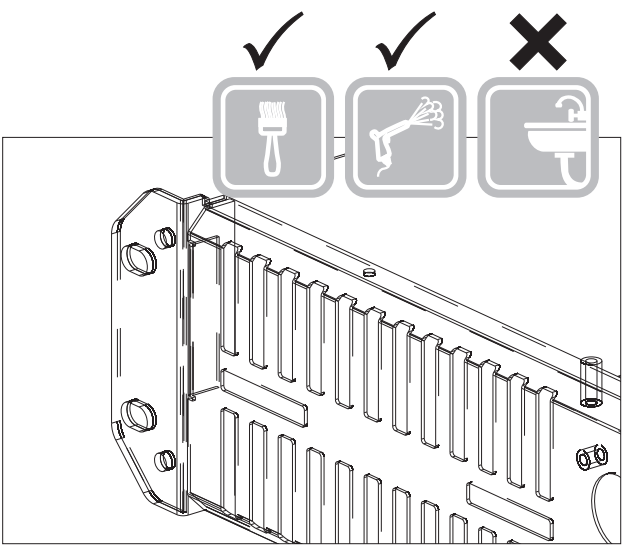

后面板: (MA4002/MA5002/MA7002/MA9002)






电源线

功率输出端

排风扇

信号连接端

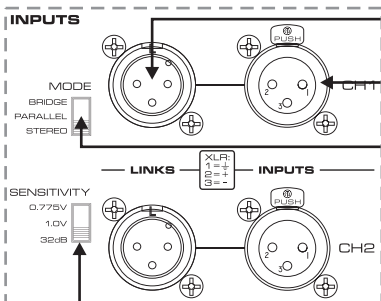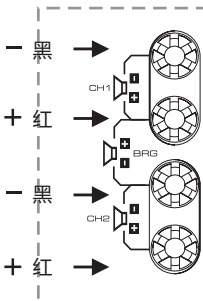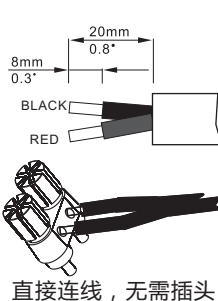

信号输出端 LINK


信号输入端 INPUT

模式选择开关
BRIDGE=桥接
PARALLEL=并接
STEREO=立体声


灵敏度选择开关
0.775V/1.0V/32dB

⚠ 灵敏度选择应根据音频系统配置、使用场合、适用人群等要求，因选择不匹配可能导致产品损坏。


连接方式

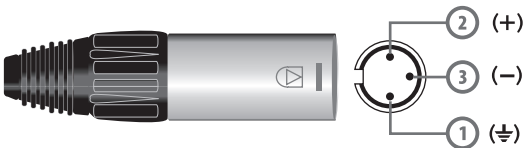

输入 INPUT
平衡连接 公座 XLR

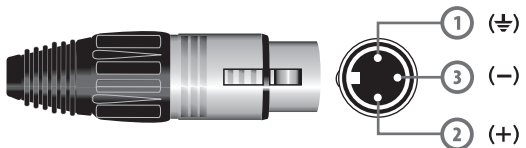

链接 LINK
平衡连接 母座 XLR

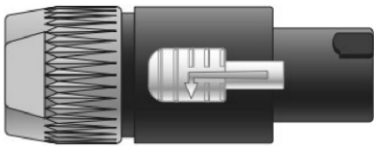

SPEAKON 功率输出 - 扬声器输出
NL4 Speakon 接线方式




产品正常工作范围
为4~16欧。

⚠ 焊接质量很重要！
虚焊或是焊接错误，
将可能影响到正常使用，
甚至产生故障。




禁止桥接4欧，
桥接4欧会导致功放使用
寿命缩短或者产生
不必要的故障！


功率输出 2

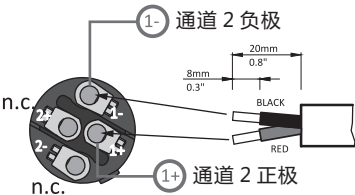


功率输出 1
桥接模式

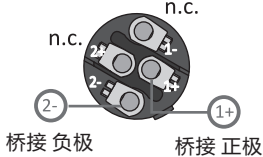

功率输出 1

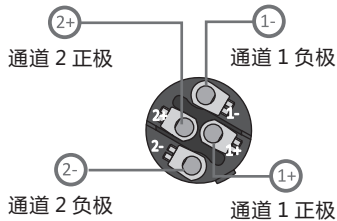

后面板: (MA10002)

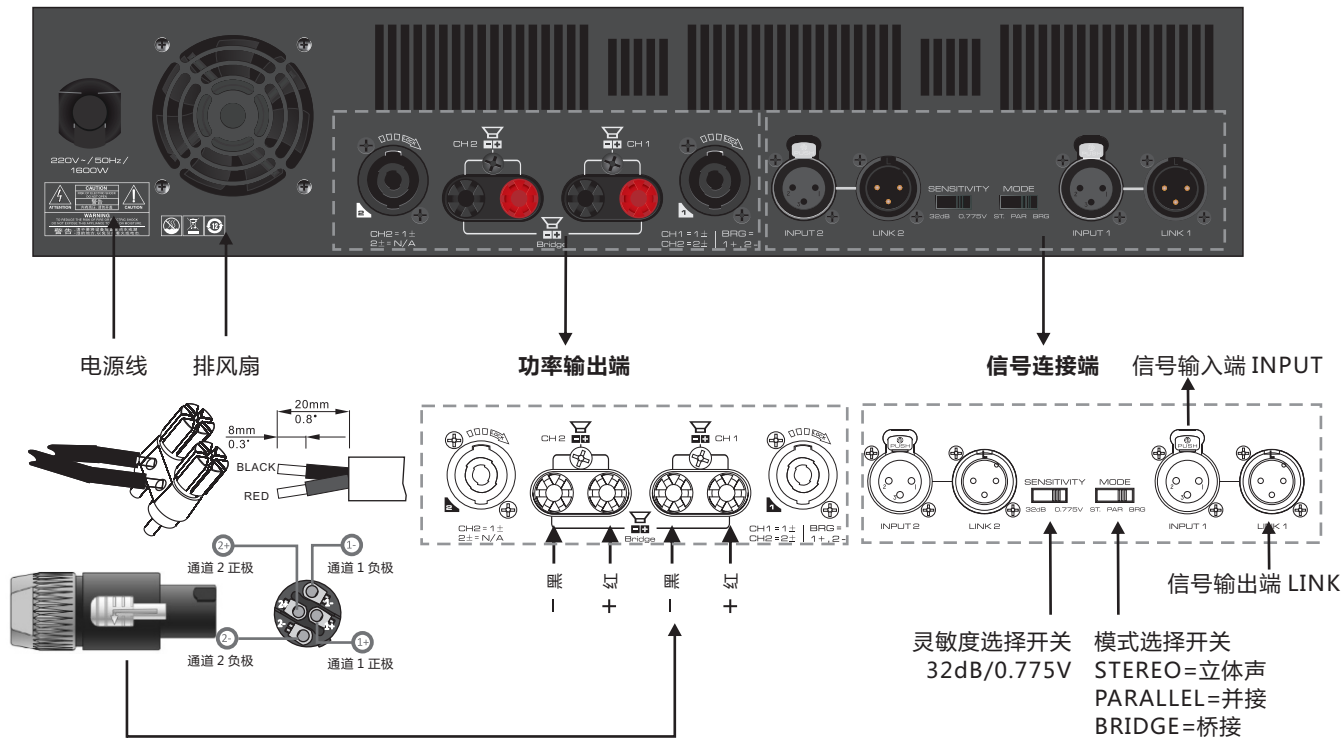


⚠ 灵敏度选择应根据音频系统配置、使用场合、适用人群等要求，因选择不匹配可能导致产品损坏。


连接方式



输入 INPUT
平衡连接 公座 XLR

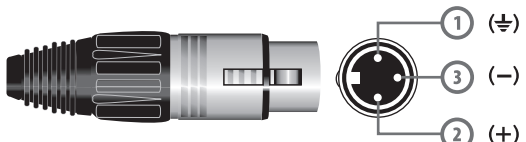


链接 LINK
平衡连接 母座 XLR

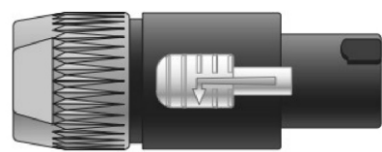


SPEAKON 功率输出 - 扬声器输出
NL4 Speakon 接线方式

⚠ 产品正常工作范围为4~16欧。
⚠ 焊接质量很重要！虚焊或是焊接错误，将可能影响到正常使用，甚至产生故障。


禁止桥接4欧，
桥接4欧会导致功放使用寿命缩短或者产生不必要的故障！

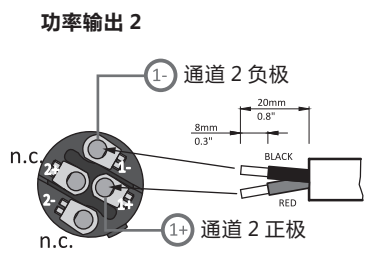

功率输出 2

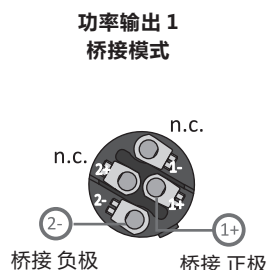


功率输出 1
桥接模式

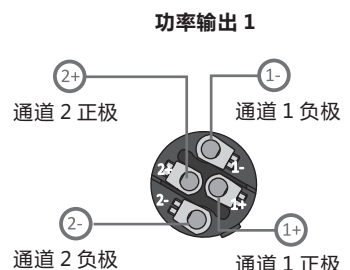

功率输出 1

后面板: (MA12002/MA15002)

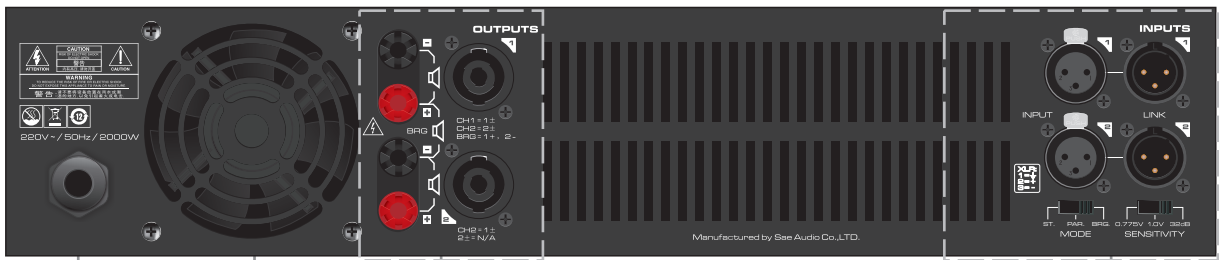


电源线



排风扇

功率输出端

信号连接端

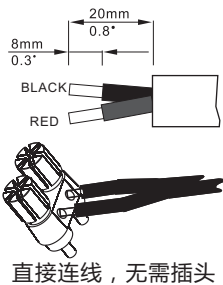

直接连线，无需插头

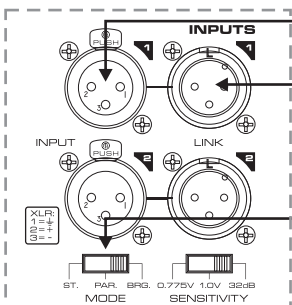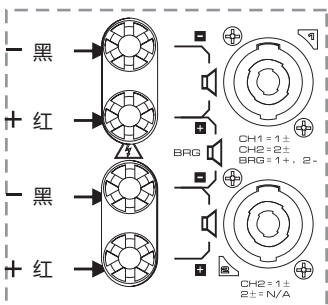

信号输入端 INPUT


信号输出端 LINK

模式选择开关
STEREO=立体声
PARALLEL=并接
BRIDGE=桥接


灵敏度选择开关
0.775V/1.0V/32dB

! 灵敏度选择应根据音频系统配置、使用场合、适用人群等要求，因选择不匹配可能导致产品损坏。


连接方式

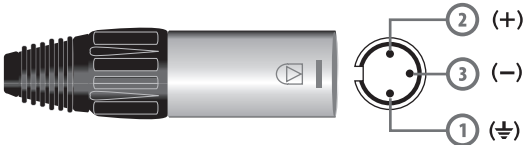

输入 INPUT
平衡连接 公座 XLR

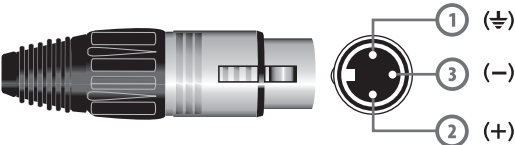

链接 LINK
平衡连接 母座 XLR

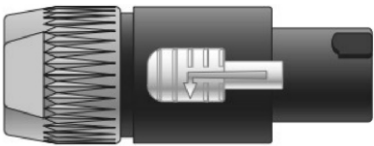

SPEAKON 功率输出 - 扬声器输出
NL4 Speakon 接线方式




产品正常工作范围
为4~16欧。

焊接质量很重要！
虚焊或是焊接错误，
将可能影响到正常使用，
甚至产生故障。




禁止桥接4欧，
桥接4欧会导致功放使用
寿命缩短或者产生
不必要的故障！


功率输出 2

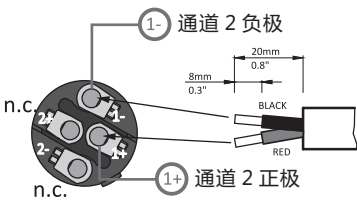

功率输出 1
桥接模式

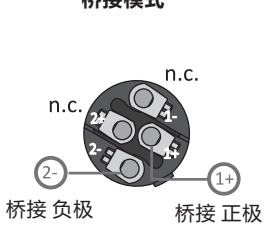

功率输出 1

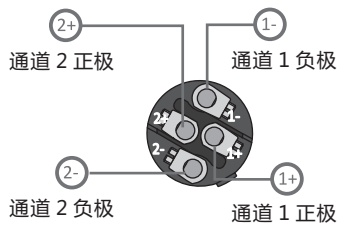

型号	MA4002	MA5002	MA7002	MA9002
功率				
8Ω立体声功率	400Wx2 **	500Wx2 **	700Wx2 **	900Wx2 **
4Ω立体声功率	550Wx2 **	750Wx2 **	1000Wx2 **	1200Wx2 **
8Ω桥接功率	1100W **	1500W **	2000W **	2400W **

其他参数				
频率响应	20Hz-20kHz (+0/-0.5dB)	20Hz-20KHz (+0/-0.5dB)	20Hz-20KHz (+0/-0.5dB)	20Hz-20KHz (+0/-0.5dB)
总谐波失真	≤0.05%	≤0.05%	≤0.05%	≤0.05%
信噪比(A计权)	≥98dB	≥100dB	≥100dB	≥100dB
输入灵敏度	0.775/1.0V/32dB	0.775/1.0V/32dB	0.775/1.0V/32dB	0.775/1.0V/32dB
输入阻抗(平衡/不平衡)	20kΩ/10kΩ	20kΩ/10kΩ	20kΩ/10kΩ	20kΩ/10kΩ
电压增益	36dB	37.5dB	38.5dB	39.5dB
输出类别	Class I	Class I	Class I	Class I
冷却	从前到后抽风			
保护功能	软启动、直流、短路、过载、削峰/失真压限、过热、开机音量渐大			

连接器	
输入部分	平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座
输出部分	两位红黑接线柱/Speakon (NL4) 插座
使用功能	
面板功能	电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/ 削峰压限指示/保护指示

产品尺寸				
产品外形尺寸(Wx Lx H) (mm)	483x306.5x89	483x306.5x89	483x306.5x89	483x306.5x89
外包装尺寸(Wx Lx H) (mm)	595x465x170	595x465x170	595x465x170	595x465x170

注意：1. **以上功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出；
2. *以上功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出；
3. 其余功率是按EIA标准下测量得出。

型号	MA10002	MA12002	MA15002
功率			
8Ω立体声功率	1000Wx2 **	1200Wx2	1500Wx2
4Ω立体声功率	1300Wx2 **	1800Wx2 *	2300Wx2 *
8Ω桥接功率	2600W **	3600W *	4600W *

其他参数			
频率响应	20Hz-20kHz (±0.6dB)	20Hz-20KHz (+0/-0.2dB)	20Hz-20KHz (+0/-0.2dB)
总谐波失真	≤0.03%	≤0.03%	≤0.03%
信噪比(A计权)	≥110dB	≥110dB	≥110dB
输入灵敏度	0.775/32dB	0.775/1.0V/32dB	0.775/1.0V/32dB
输入阻抗(平衡/不平衡)	20kΩ/10kΩ	20kΩ/10kΩ	20kΩ/10kΩ
电压增益	41.2dB	42dB	43dB
输出类别	Class I	Class I	Class I
冷却	从前到后抽风		
保护功能	软启动、直流、短路、过载、削峰/失真压限、过热、开机音量渐大		

连接器	
输入部分	平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座
输出部分	两位红黑接线柱/Speakon (NL4) 插座
使用功能	
面板功能	电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/ 削峰压限指示/保护指示

产品尺寸			
产品外形尺寸(Wx Lx H) (mm)	483x364x89	483x414.5x89	483x414.5x89
外包装尺寸(Wx Lx H) (mm)	595x545x170	595x565x170	595x565x170

注意：1. **.以上功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出；
2. *.以上功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出；
3. 其余功率是按EIA标准下测量得出。

通电后，无任何反应

马上用万用表测量插座是否有电，在没有万用表时可用试电笔，但必须灯泡显示明亮，否则可怀疑电压不正常。若插座电压正常，供电无怀疑后，通电的功放仍然无任何反应，则可判断该功放有故障，需要专业人员进行进一步故障判断。

功放无声音输出

1、首先判断输入的信号是否正确

⚠️卡依XLR的2/3脚有无反接的可能，地屏蔽线是否连接可靠。根据输入线路的设计不同，可能在以上有些产品会表现正常，而有些则无声，请必须按照2+、3-的方式连接。不可以采用比对其他功放（包括同厂产品）的方式判断。

2、面板指示信号灯不亮

排除信号线问题后，若功放无输入信号反映，可判断功放本身可能存在故障，需专业人员进行进一步故障判断。

3、输入信号正常但仍无声

正面的信号指示灯是否有闪动和根据音量大小而跳跃，若正常，而无声音输出，立即检查连接的NL4插头是否连接正确（±1，±2的连接问题）是否连接牢靠。若以上都无问题，仍然无声，可以尝试其它通道观察是否有相同的现象。若还是一样，请立即更换另一个NL4插头再作连接尝试。

⚠️根据经验，可能有某些插头和该产品的插座接触不良导致的。

功放输出声音失真

1、失真表现为小声音已经很明显能听出声音有破裂声在排除信号本身和音箱的问题后，可判断为该功放可能存在故障。需专业人员进行进一步故障判断。

2、某个频段失真

首先判断音箱本身是否能承受该功放的输出功率，一般在95~105分贝时判断，再大的音量输出不作评论。本篇幅只讨论功放自身问题的排除。若是在中频段声音有轻微破裂尾音，并且在音量越小时表现为越明显，可判断为功放可能有交越失真，此失真声音比较容易和音箱本身高频激励器故障混淆，请做出判断前最好再连接其它判断为正常性能的音箱比较测试一下。

3、大声压时失真

在小声压时表现正常的情况下，首先判断音箱对所播放音乐信号的大动态时的承受能力。请在合适的音量下聆听判断，若功放削峰指示灯（CLIP）时常亮起，请再降低音量后判断。音箱和功放都有适用的范围，请在所能接受的范围内使用，在超大音量下失真则可能功放及音箱都已经进入饱和状况，请适当降低音量使用。

功放保护指示灯（PROT）点亮

此指示灯点亮表明功放进入保护状态。形势不妙！

1、可能是温度过高、有高于4K的连续正弦波输出超过1秒、输出短路或接近短路等。以上情况可恢复的。并非故障。等恢复后可继续使用。但过热会等待较长时间才可恢复。并且出现过热时就必须检查产品的风扇是否运作正常，空间温度是否过高等，须排除问题后才可继续运作。若怀疑音箱短路，可以用万用表测量音箱线两端直流电阻是否低于2欧甚至1欧。（因电阻较小，为保证测试精度，请校准万用表后再测量）

2、此灯常亮，不可恢复

此类情况一般为功放本身故障导致，请联系维修人员跟进。

有交流声（哼声或称之为电流声）

1、功放不插入任何信号就有交流声

请将功放搬离于系统电源地线隔离的位置继续测试，只连接火零N/L，不连接地线。若输出还是有交流声，可判断为产品本身有问题，请与维修人员联系。

2、连接系统后有交流声

此现象为系统各单元设备的地电位不同而产生的。多数出现在供电为三相电时，各设备连接不同的相线，甚至不同上庄电源，零线带电导致，并非功放故障。

解决办法超出本说明书叙述范围，这里附赠解决经验，仅供参考，本厂不对此叙述负责！

A、梳理用电，尽可能使用同一配电箱的电源。

B、在必须接地的情况下，将不同的接地点强迫接为一点，在此动作前，请判断地线电位必须为零，若地线本身带电，则表明地线可能与零线相连。请先解决此问题。

C、我们不建议浮地使用设备。

以下情况表示放大器需要维修

- 1.产品冒烟或者发出严重烧焦味而不能使用时
- 2.机箱严重凹陷或者变形
- 3.产品浸入液体中
- 4.内部部件松动
- 5.加电时交流断路器自动跳开或保险管熔断

免责声明

蜚声演出器材制造有限公司对于因不当使用本产品而导致扬声器或其它设备损坏不承担任何责任！蜚声演出器材制造有限公司对本产品提供2年有限质量保证。蜚声演出器材制造有限公司保证其产品自销售之日起2年内不会发生材料和制造工艺缺陷；若在正常安装和使用条件下发生的损坏，蜚声演出器材制造有限公司将按照质保协议无偿更换有缺陷的零件和维修故障产品。但客户必须将产品送回我们的工厂或授权的维修点或指定经销商处，同时必须预付运费和附带购买证明（产品保修卡客户联及销售收据或发票复印件）。

此质保协议规定，退回的产品必须经过我们检查判断存在质量缺陷。本质保不适用于任何误用、疏忽、意外、不正确安装而导致损坏的产品或日期编码、序列号被去掉或破损致不能辨认的产品。蜚声演出器材制造有限公司不对意外或间接发生的损害承担责任。此质保赋予您特定的法律权利。

通讯地址：
蜚声演出器材制造有限公司售后服务部
中华人民共和国，广东省，佛山市，南海区，和顺，文教路东段39号，蜚声工业园。

邮政编码：
528241

电话：
0757-8560-8331

传真：
0757-8568-8191

电子邮件：
support@saechina.com

品牌网址：
www.famousound.com

制造商网址：
www.saeaudio.com

产品物质拆分表

为满足中国《电子信息产品污染控制管理办法》（信息产业部第39号令）的相关规定和要求，现对产品中有害物质，按部件分类，声明如下：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBED）
机箱	×	○	○	○	○	○
主板模块	×	○	○	○	×	×
电源模块	×	○	○	○	×	×
I/O板模块	×	○	○	○	×	×
控制模块	×	○	○	○	×	×
灯板	×	○	○	○	×	×
备注： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006规定的限量要求下 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。						

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将贴上有“环保使用期限”（EPuP）符号。
圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。



www.famousound.com

Manufacturer:Sae Audio Co.,LTD.
Sae reserves the right to make changes in specifications
and products without prior notice.
制造商：蜚声演出器材制造有限公司
蜚声演出器材制造有限公司版权所有

